



ProCleanse™
WATER FILTRATION

Procedimientos para puesta en servicio y de mantenimiento de ProCleanse™

Octubre 2013

Filtro ProCleanse™




Lado anterior



Lado posterior

Modo de empleo.

Componentes incluidos

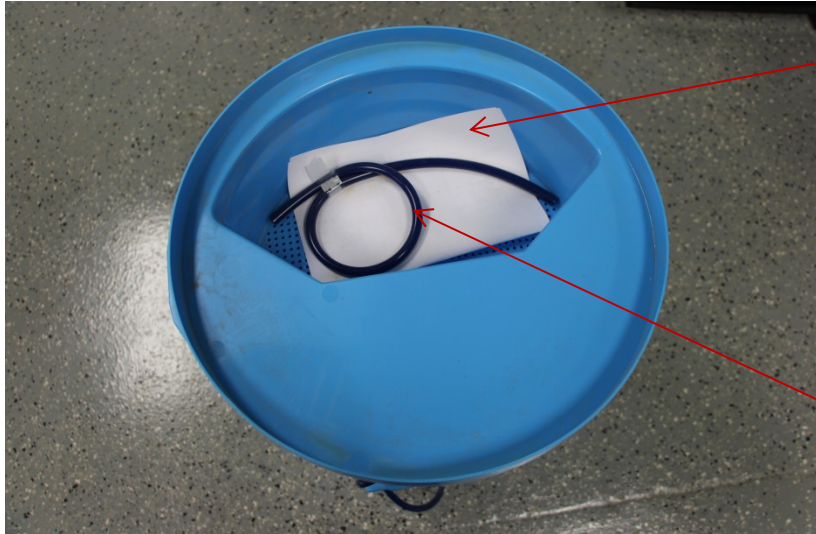


- Instrucciones para desempaque.

- Manguera extra.



- Espuma (bajo la tapa).

Preparación para el uso

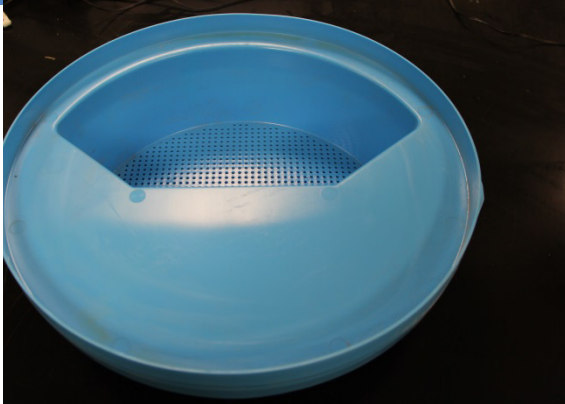

- Retire la tapa.




- Retire el relleno de espuma más grande.



- Retire el relleno de espuma más pequeño.

Cebado y procesamiento

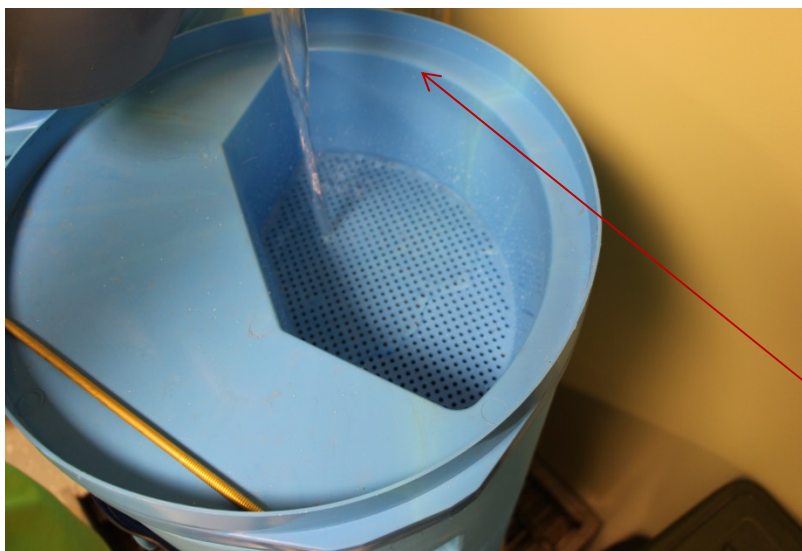

- Encuentre un suministro de agua y comience a añadir agua al filtro en el difusor.
- Coloque el filtro en su lugar de uso definitivo, de preferencia en una mesa que lo separe del suelo al menos 32 cm.
- A medida que añada el agua, no sobrepase el nivel del área indicada del difusor. De esta manera nunca sobrellenará la cámara.



- Retire la manguera del lado del filtro y colóquela en un cubo o desagüe.
- Añada agua hasta que salga agua de la manguera.
- Continúe añadiendo y extrayendo/desechando el agua hasta que haya procesado 50 l de agua a través del filtro.

Uso diario


- Después de procesar 50 l, el filtro está listo para su uso.
- La cámara de almacenamiento tiene una capacidad de 18 litros de agua.
- Añada y extraiga el agua según sea necesario.
- La cantidad de flujo es de 6-8 litros por hora de los medios filtrantes al almacenamiento.
- Con el tiempo, puede disminuir la cantidad de flujo debido al uso. Si la cantidad de flujo disminuye demasiado, necesitará realizar el mantenimiento.

Mantenimiento



- Para comenzar el mantenimiento, inserte la mano o una cuchara para revolver en los medios filtrantes a una profundidad de alrededor de 5 a 7 cm.
- Revuelva con la mano o la cuchara, mezclando los medios filtrantes.
- Recoja el agua con un recipiente. Cerciórese de no sacar ningún medio filtrante. Solamente el agua revuelta.

Mantenimiento

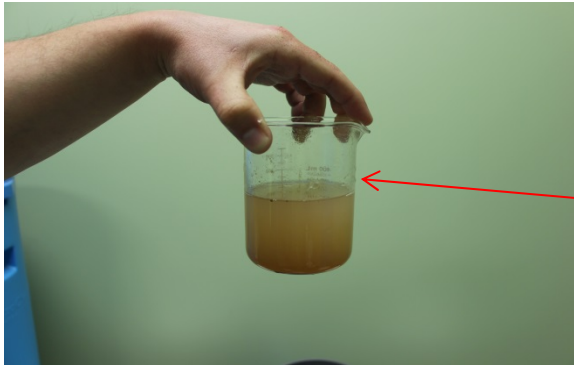

- Después de retirar el agua de los medios filtrantes. Añada agua y repita el proceso.
- Continúe haciendo esto a medida que examina el agua que se extrae. El agua debe volverse progresivamente más clara.
- Después de repetir este proceso (por lo general de 3 a 5 veces), el agua debe quedar tan clara como el agua que entra en el sistema. Esto indica que se ha completado el mantenimiento.
- El programa de mantenimiento varía y se basa en la velocidad de flujo del filtro. Si se pone más lento, entonces se debe realizar el mantenimiento en ese momento. Esto podría ocurrir desde una vez al mes a una vez al año, en función del grado de suciedad del agua que entra en el sistema.

Traslado del filtro

- Si decide trasladar el filtro después de haberlo instalado para servicio, siga estos pasos:
 - Vacíe el lado de almacenamiento seguro de la unidad con la manguera.
 - Retire con una taza la mayor cantidad de agua posible del lado del filtro de la unidad.
 - Traslade el filtro a su nueva ubicación, cerciorándose de mantenerlo en posición vertical.
 - Instale el filtro en su nueva ubicación, repita los pasos de cebado y procesamiento.